






7.6. Tabela konserwacji

TABELA KONSERWACJI TERMINATOR 1700 ED															
Część	Czynność	codziennie	co miesiąc	co roku	Cykl konserwacji w roboczogodzinach										Rozdział
					pierwszy raz po			następnie co							
					10	50	250	50	250	500	1000	3000	10000		
JEDNOSTKA ROZDRABNIAJĄCA															
Poziom oleju w przekładni planetarnej	skontrolować							●							8.1
Olej w przekładni zębatej	wymienić: TM: ok. 24l (6.3 US.liq.gal.). TM S: Ca. 2x 24l (2x 6.3 US.liq.gal.).		●			2x		●							8.2
Śruby podpory stałej przekładni planetarnej	Sprawdzić prawidłowe osadzenie.					●									8.3
Śruby podpory stałej przekładni planetarnej	dokręcić z momentem obrotowym 1350 Nm (996 lbf ft).							●							8.3
Nawrotna skrzynka przekładniowa	Wymienić olej Normal: ok. 60L / 16.1 USgal S: ok. 90L / 23.8USgal					●			●						8.4 8.5
	wymiana filtra	w razie potrzeby / wskaźnik serwisowy na filtrze													8.6
Uszczelki labiryntowe	oczyścić		●					●							8.7
Pas	samonapinający, kontrola pęknięć co 1000RG														
Wahacz silnika	Sprawdzić swobodę ruchu														
Zęby tnące: • U Standard • XF	dokręcić / wymienić śruby mocujące z momentem 900 Nm (665 lbf ft).				Po 10 i 25 roboczogodzinach.			●							8.8 8.9
Zęby tnące: • F przykręcane	dokręcić / wymienić śruby mocujące z momentem 1 100 Nm (811 lbf ft).				Po 10 i 25 roboczogodzinach.			●							8.9
Zęby tnące: • UF Universal Jednostka rozdrabniająca do drobnego uziarnienia	dokręcić / wymienić śruby mocujące z momentem 1 600 Nm (1180 lbf ft).				Po 10 i 25 roboczogodzinach			●							8.8

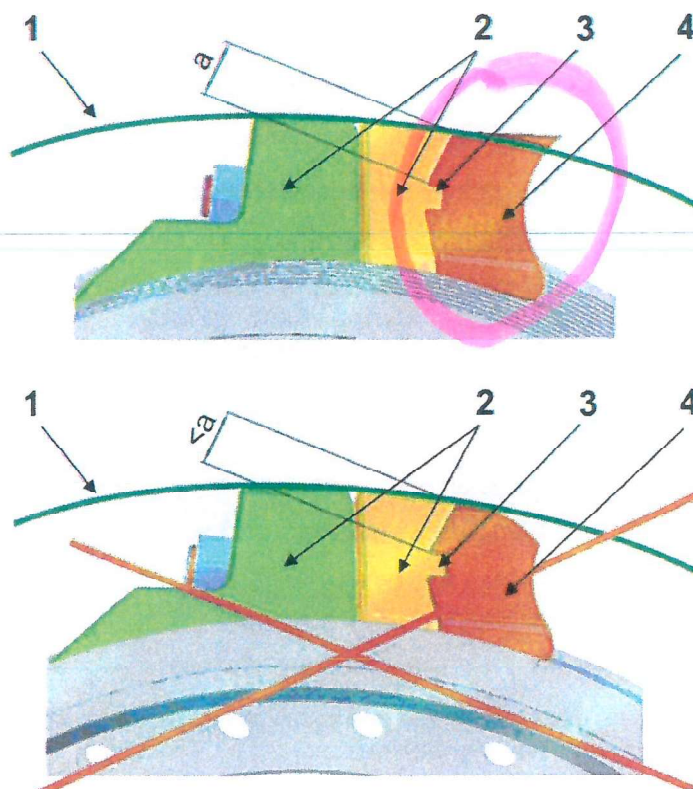

a	Minimalny odstęp 40 mm (1.6 inch)
1	Granica zużycia
2	Uchwyt zęba
3	Zabezpieczenie przed przekręceniem (nosek)
4	Ząb tnący