


10.2 Znakowanie


Vecoplan®		VECOPLAN AG	
Vor der Bitz 10		D-56470 Bad Marienberg	
Tel. +49(0)2661/6267-0		Fax +49(0)2661/6267-70	
www.vecoplan.de		e-mail: vecoplan@vecoplan.de	
TYP TYPE	VEZ 2500 T	TYPE TIPO	
NR. NO.	14548 010	N.	
BAUJAHR YEAR OF CONSTRUCTION	2015	Anno della costruzione año de la construcción année de la construction	
			

Tabliczka znamionowa

10.4.3 Sito wychylne

Poz.	Sztuk	Nazwa
1	1	Kosz sitowy (z prawej) *
2	1	Kosz sitowy (z lewej) *
3	3	blacha sita *

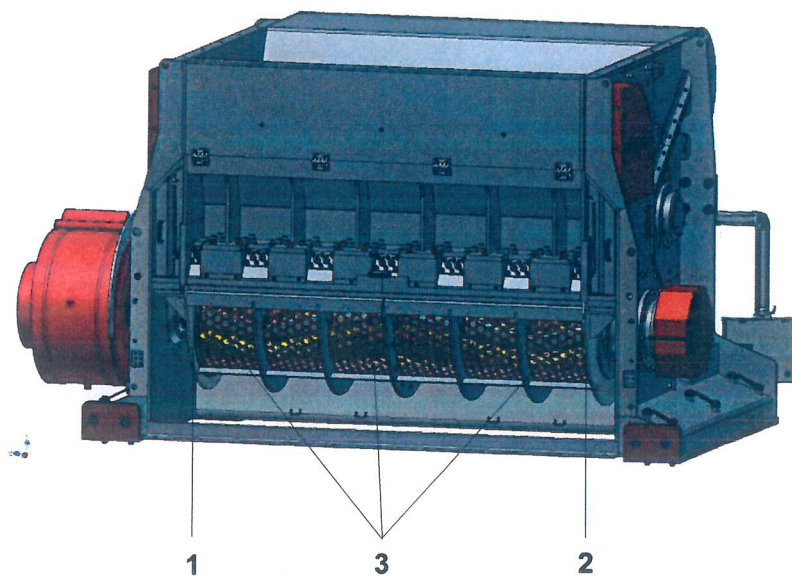


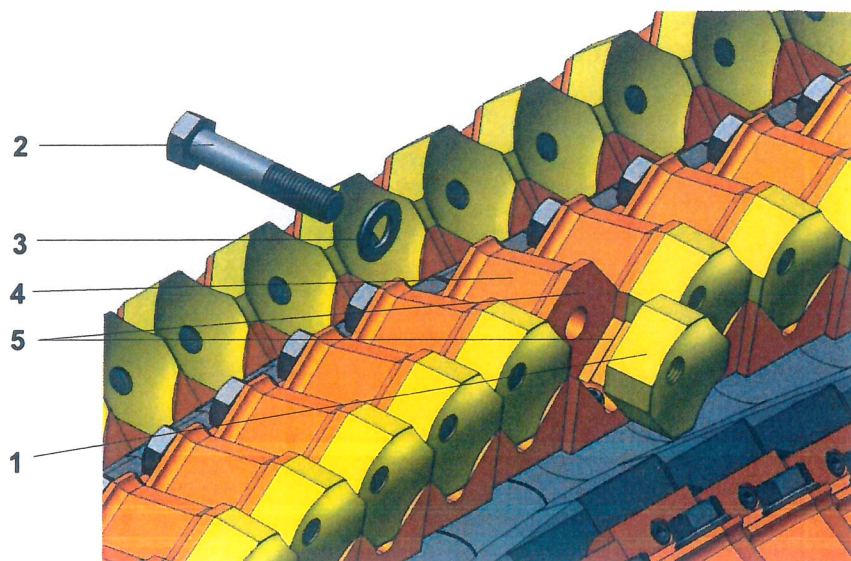


Legenda:	
<u>1 = narzędzie rozdrabniające</u>	<u>4 = uchwyt narzędziowy</u>
<u>2 = śruba z łbem sześciokątnym</u>	<u>5 = powierzchnia przylegania</u>
<u>3 = podkładka</u>	

- Przełącznik kluczykowy na pulpicie sterowniczym ustawić w pozycji „Konserwacja”.

7. Odkręcić i wyjąć śruby pokrywy serwisowej (patrz ilustracja).

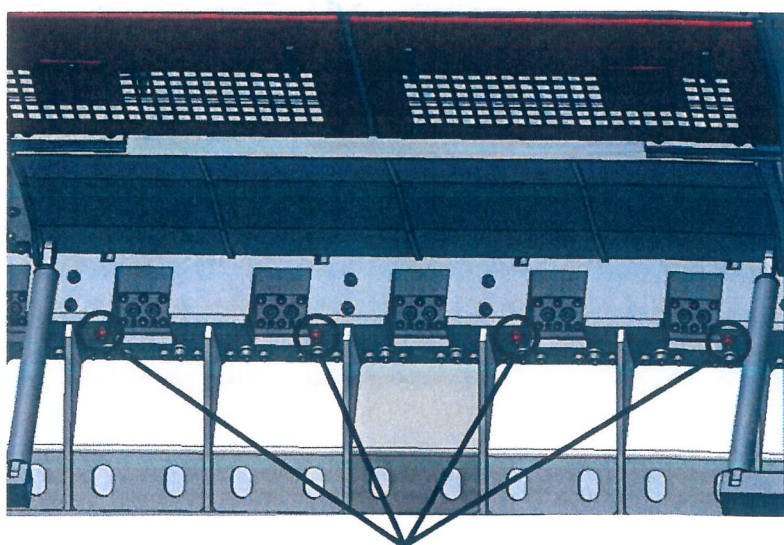

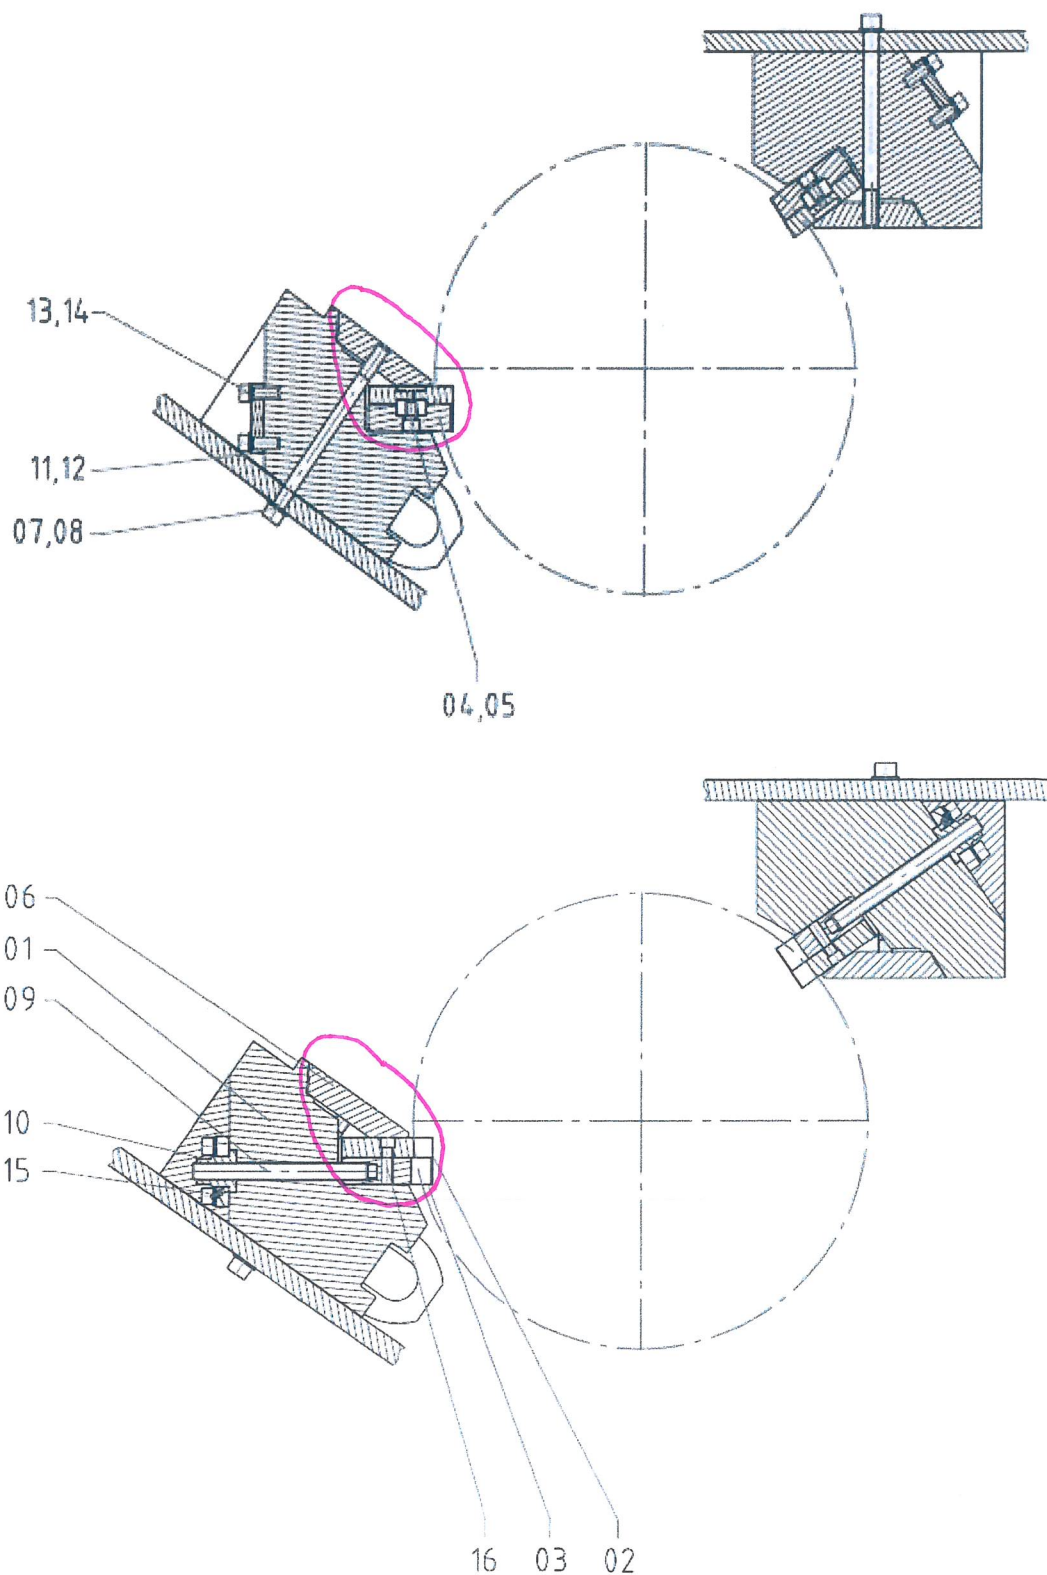

Legenda:	
1 = poprzecznica przeciwnoża	9 = kołek gwintowany
2 = przeciwnóż	10 = tuleja regulacyjna
3 = podpora	11 = płyta mocująca (zewnątrz)
4 = podkładka	12 = płyta mocująca (środek)
5 = śruba z łbem walcowym	13 = podkładka zabezpieczająca śrubę
6 = listwa zaciskowa	14 = śruba z łbem walcowym
7 = śruba z łbem walcowym	15 = smarownicza
8 = podkładka	16 = śruba z łbem walcowym